

Demontage- und Montageanweisung der Gasdruckfeder

1. Der Haartrockner bleibt für den Aus- und Einbau der Gasdruckfeder an der Wand aufgehängt.
2. Die **zwei Kreuzkopfschrauben**, unten wie oben, der **Kunststoff- oder Metallhaube (A)** mit einem Kreuzschraubendreher Gr.3 lösen und die Haube abnehmen.(Bei den neuen Modellen Vendaval nur die eine Schraube oben)
3. Die **drei Kreuzkopfschrauben** der **Seitenabdeckung (B)** mit einem Kreuzschraubendreher Gr.3 lösen.
4. Die **zwei Kreuzkopfschrauben** links der beiden **Abschlussdeckel (C, D)** lösen und die **Seitenabdeckung (B)** demontieren.
5. **Wichtig: Die Oberfläche (Kolbenstange (E)) der neuen Gasdruckfeder (F) darf auf keinen Fall zerkratzt oder beschädigt werden.**
6. Die zwei **Muttern M8** der alten **Gasdruckfeder (F)** oben und unten lösen. Achtung, diese sind mit einem lösbaren Metallkleber fixiert.
Mit einem Schraubenschlüssel SW 13 und einer Rohrzange die beiden **Muttern M8** lösen, die Rohrzange wird benötigt, damit die Kolbenstange (E) und der **Zylinder (G)** jeweils gegen durchdrehen fixiert werden können.
7. Die **Gasdruckfeder (F)** mit der linken Hand am **Zylinder (G)** festhalten und ca. 5cm nach unten ziehen, gleichzeitig mit der rechten Hand den **Zugbügel (I)** festhalten und den Haartrockner nach oben drücken. Die alte **Gasdruckfeder (F)** aus der oberen und unteren Führung aushängen und den **Zugbügel (I)** mit dem Haartrockner langsam nach unten fahren.
8. Die beiden **Muttern M8** der neuen **Gasdruckfeder (F)** abschrauben und diese einbauen.
Wichtig: Zuerst die Kolbenstange (E) unten einsetzen und die Gasdruckfeder (F) mit der linken Hand am Zylinder (G) ca. 5cm nach unten ziehen, gleichzeitig mit der rechten Hand den Haartrockner ganz nach oben schieben und den Zylinder (G) oben einführen.
9. Die beiden M8 **Sicherungsbleche mit Lappen (H)**, die das durchdrehen der Muttern verhindern sollen, jeweils bei den beiden Muttern M8 unterlegen.

Wichtig: Die beiden Muttern M8 auf keinen Fall festziehen, da sich die Gasdruckfeder (F) in den beiden Führungen oben wie unten frei bewegen muss.


Jetzt bei beiden Sicherungsbleche mit einem Hammer den Lappen umbiegen so dass die **M8** Mutter nicht mehr durchdrehen kann.

Ebenfalls ist zu beachten dass bei der M8 Mutter das Gewinde der Kolbenstange bündig ist und nicht übersteht, da sonst der Abschlussdeckel nicht mehr befestigt werden kann.
(siehe Foto zu Punkt J)

Haube A




Kreuzkopfschrauben lösen

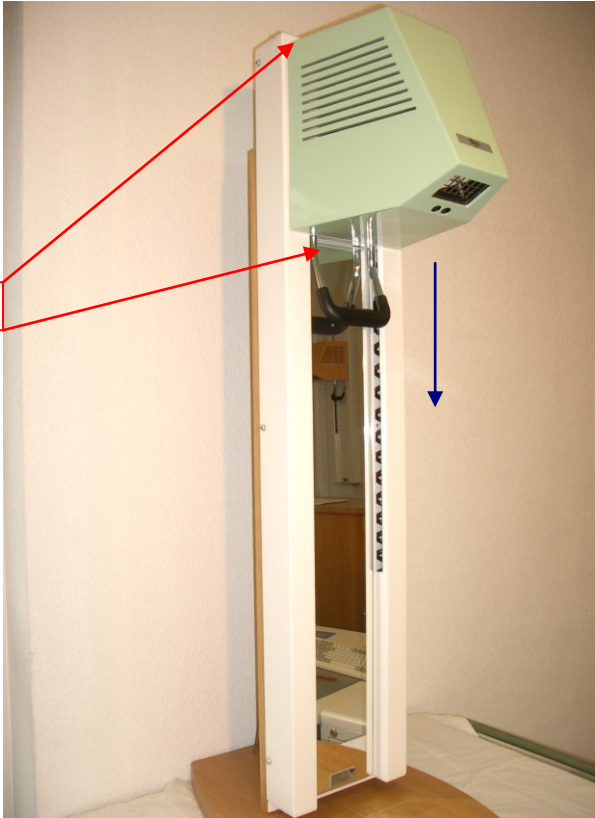

Abschlussdeckel C

Kreuzkopfschrauben lösen

Seitenabdeckung B

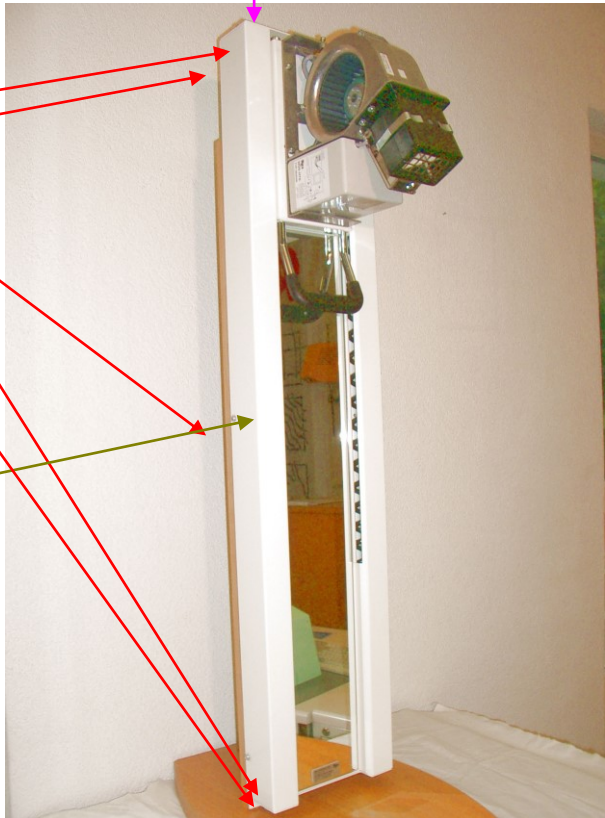


Abschlussdeckel D

Zylinder G

Muttern M8 lösen

Gasdruckfeder F

Kolbenstange E

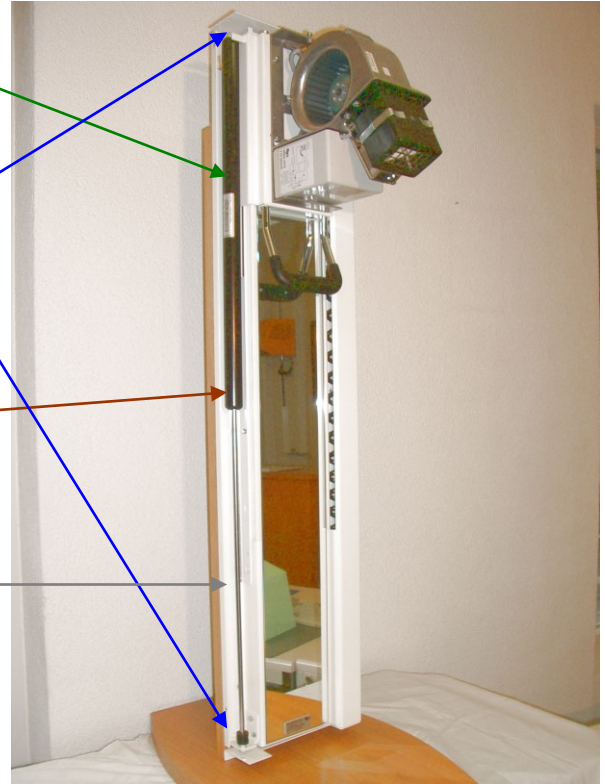


Zugbügel I


Zylinder G

Gasdruckfeder F

Bei Montage der neuen Gasdruckfeder die Muttern M8 aufsetzen, dabei die 2 Sicherungsbleche mit Lappen unterlegen!

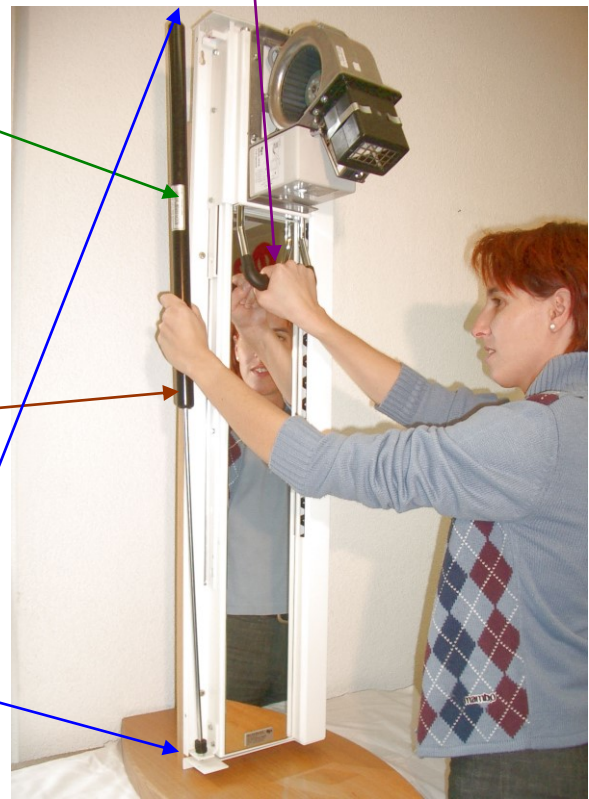


Ansicht Fixierung von oben
(Fixierung der oberen Mutter)

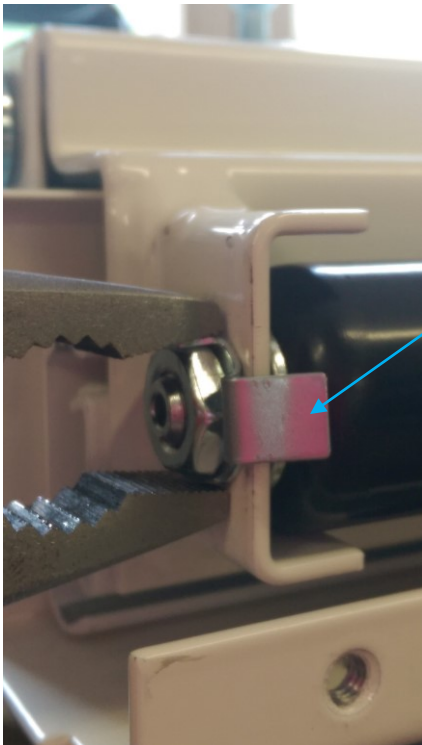


Sicherheitsblech mit umgebogenem
Lappen H

Ansicht seitlich

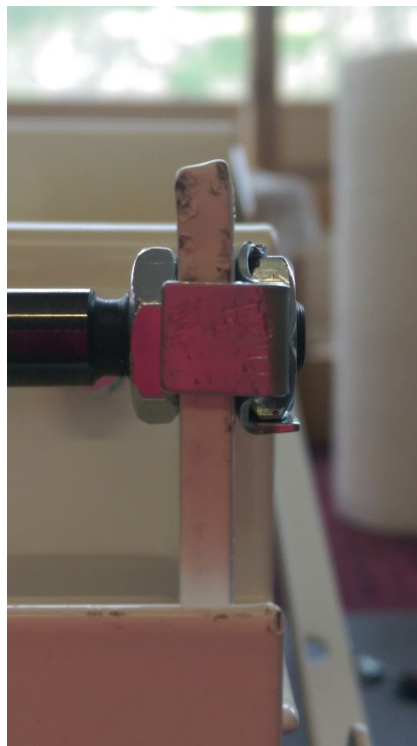

Ansicht Fixierung von unten
(Fixierung der Mutter unten)

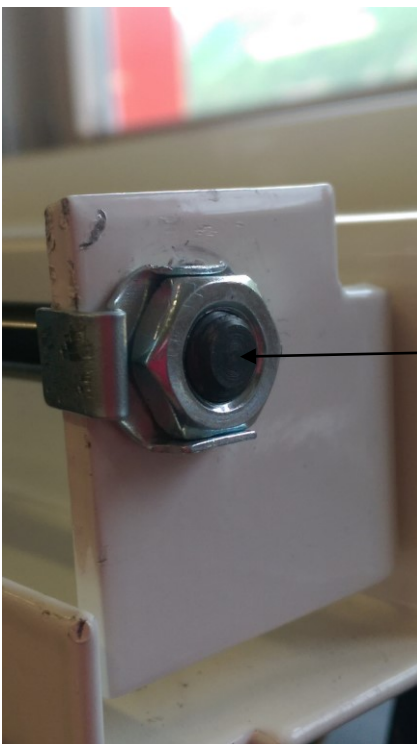

Kolbenstange muss bündig mit
Mutter sein J